

Montage und Installationsanleitung Aufbaurahmen

Vor der Installation

Wir bitten Sie diese Installationsanleitung aufmerksam zu lesen und die Anweisungen sorgfältig auszuführen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und Installation.

Lieferumfang

- 3x Alu-Profil weiß mit 4,8mm Bohrdurchmesser (Teil A)
- 1x Alu-Profil weiß mit eingefräster Nut (Teil B, Abschlussleiste)
- 6x Montage Eckverbinder (Teil C)

Installation

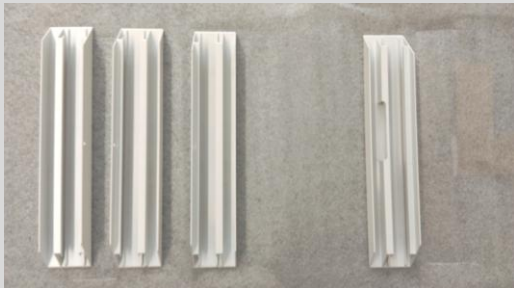


Bild 1



Bild 2



Bild 3

1. Entfernen Sie sorgfältig das Verpackungsmaterial und legen Sie sich all Bestandteile bereit.
2. Stecken Sie vier Eckverbinder (Teil C) in eines der Teile A. Siehe Bild 2
3. Stecken sie nun die beiden anderen Teile A so zusammen das Sie einen U-förmigen Rahmen erhalten. Siehe Bild 3
4. Nun stecken Sie pro Seite jeweils einen Eckverbinder (Teil C) in Teil B. Siehe Bild 3

Anmerkung:

Damit sich Teil B später leichter montieren lässt, wird hier nur ein Verbinder pro Seite eingesetzt.
Bitte hier unbedingt einen Tropfen Öl verwenden.



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

5. Stecken Sie nun Teil B auf den U-förmigen Rahmen. So wird sichergestellt, dass sich der Rahmen beim Anzeichnen der Bohrlöcher im rechten Winkel befindet.
6. Zeichnen Sie jetzt die Bohrlöcher für Ihren jeweiligen Dübel an und bohren Sie die Löcher.
7. Anschließend entfernen Sie Teil B wieder. Somit erhalten Sie wieder einen U-förmigen Rahmen und eine Abschlussleiste wie auf Bild 3!
8. Montieren Sie nun den U-förmigen Rahmen an der Decke. Achten Sie darauf, dass der Rahmen fest montiert an der Decke hängt.
9. Entfernen Sie, wie in Bild 5, den Kunststoffkabelhalter indem Sie die Schraube entfernen. Danach ziehen Sie die Schraube ohne den Kabelhalter wieder fest.
10. Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. (ACHTUNG! Bitte nur von Fachpersonal durchführen lassen). Verbinden Sie das Panel und das Netzteil miteinander (siehe Bild 6)
11. Schieben Sie das Panel in den Aufbaurahmen.
12. Das Netzteil und die Kabel verstauen sie nun zwischen Wand und Panel.
13. Schieben die Abschlussleiste (Teil B) wieder ein.

Fertig !